


Menentukan Spesifikasi Tas Kertas Kraft Kustom


Panduan teknis untuk menyelaraskan ukuran barang, penerapan desain, dan alur logistik menjadi Permintaan Penawaran (RFQ) sempurna.

x PENGUAT
PEGANGAN

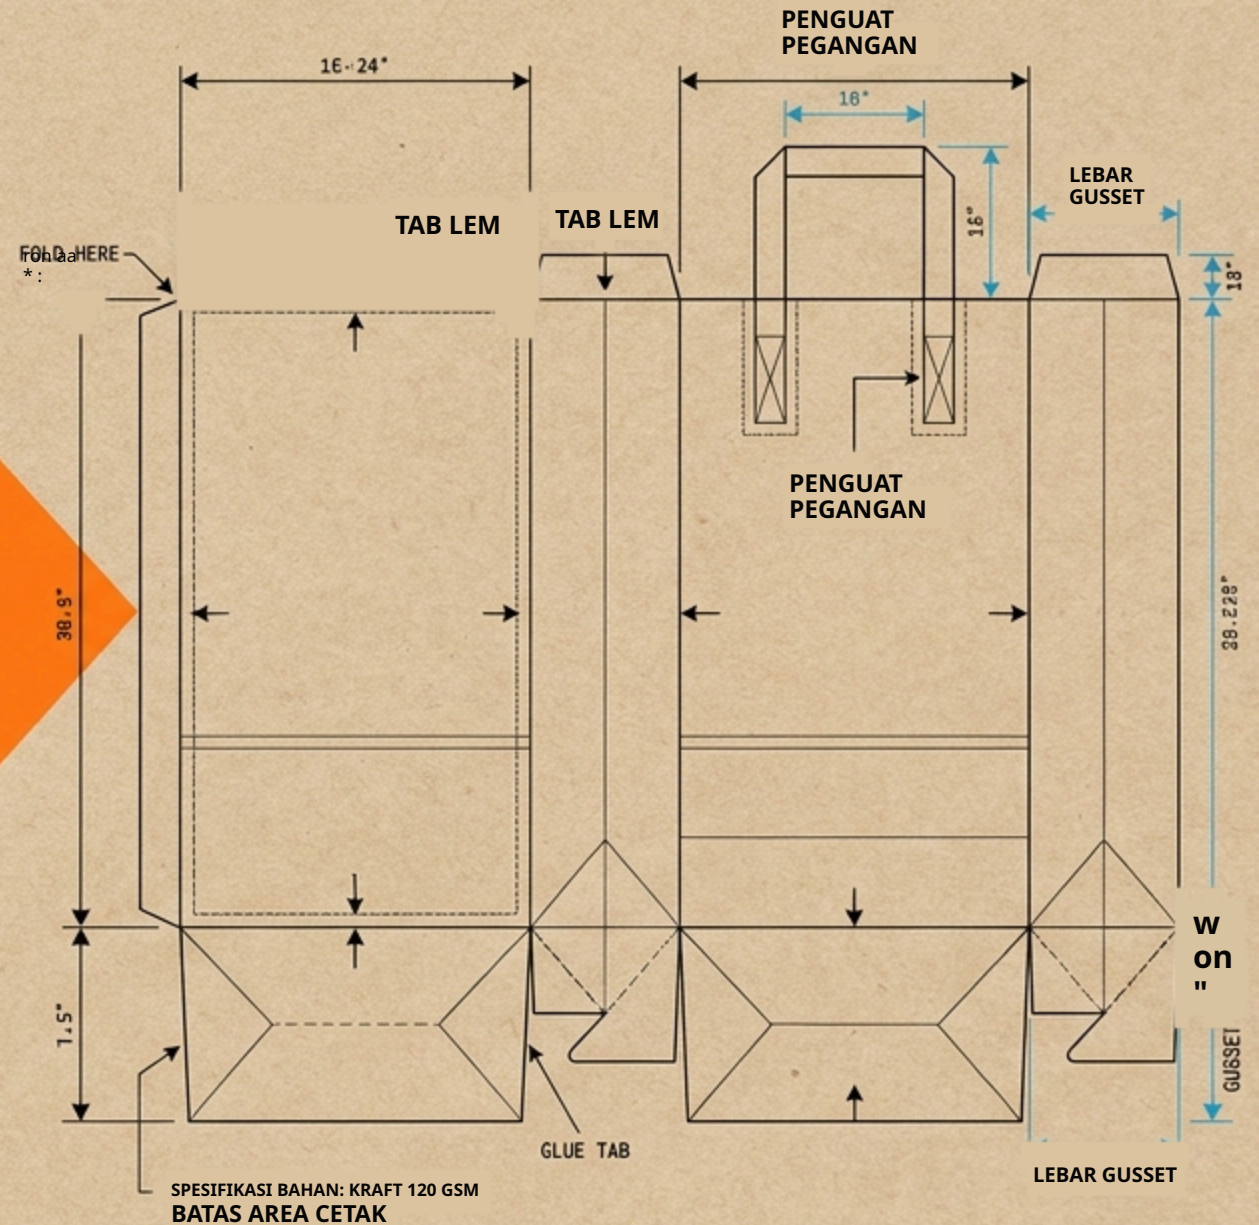

Menentukan Inti Fungsional

Tas kertas kraft kustom dipilih karena tampilan kertas alaminya dan fungsi yang praktis untuk ritel, bawa pulang, acara, atau merchandise.

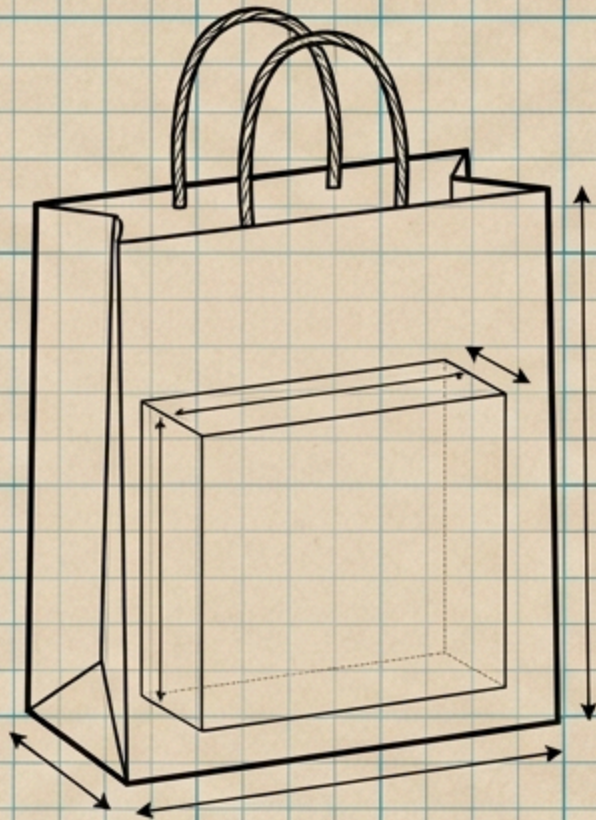

PENGECUALIAN:



Kerangka spesifikasi ini TIDAK menetapkan kelas kertas tertentu, kapasitas beban, klaim lingkungan, atau format pegangan.

Matriks Klasifikasi Tas


	Tas kraft alami	Tas kraft putih	Tas khusus/ hadiah	Kemasan pelindung / karton
Tujuan utama	Target Estetika alami, bawaan ritel standar	Target Dasar cetak berakurasi tinggi	Target Finishing dekoratif/ efek premium	Target Ketahanan transit
Kekakuan struktural	Kekakuan sedang	Kekakuan sedang	Kekakuan tinggi	Kekakuan maksimum
Akurasi cetak	Dasar cetak bertekstur	Dasar cetak putih tajam	Cetak sangat bergaya	Cetak bervariasi
Ketahanan transit	Transit standar	Transit standar	Transit standar	Perlindungan maksimum

Model Beban dan Siluet

Spesifikasi dimulai dari ukuran barang. Jelaskan dengan tepat apa yang masuk ke tas, cara memuatnya, dan apakah memakai kemasan sekunder. Bandingkan siluet target dengan volume fisik isinya untuk menentukan kebutuhan struktural alas.

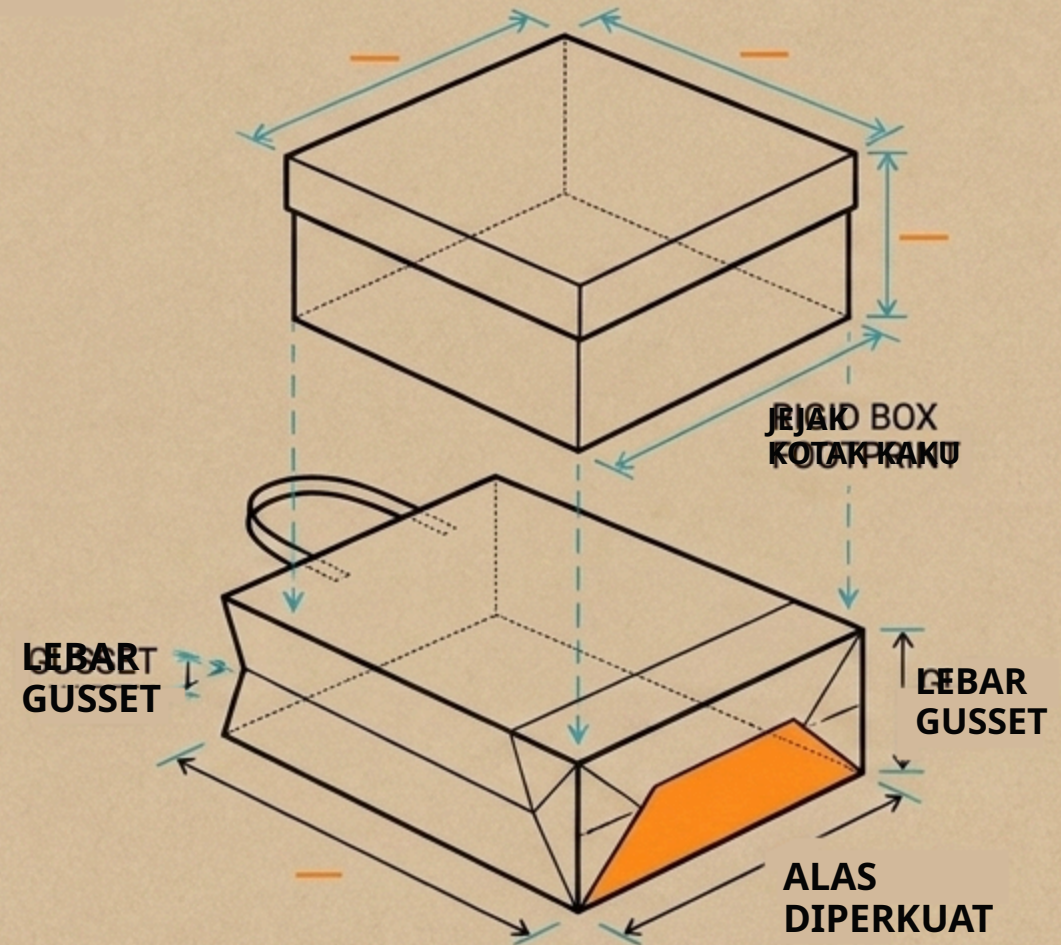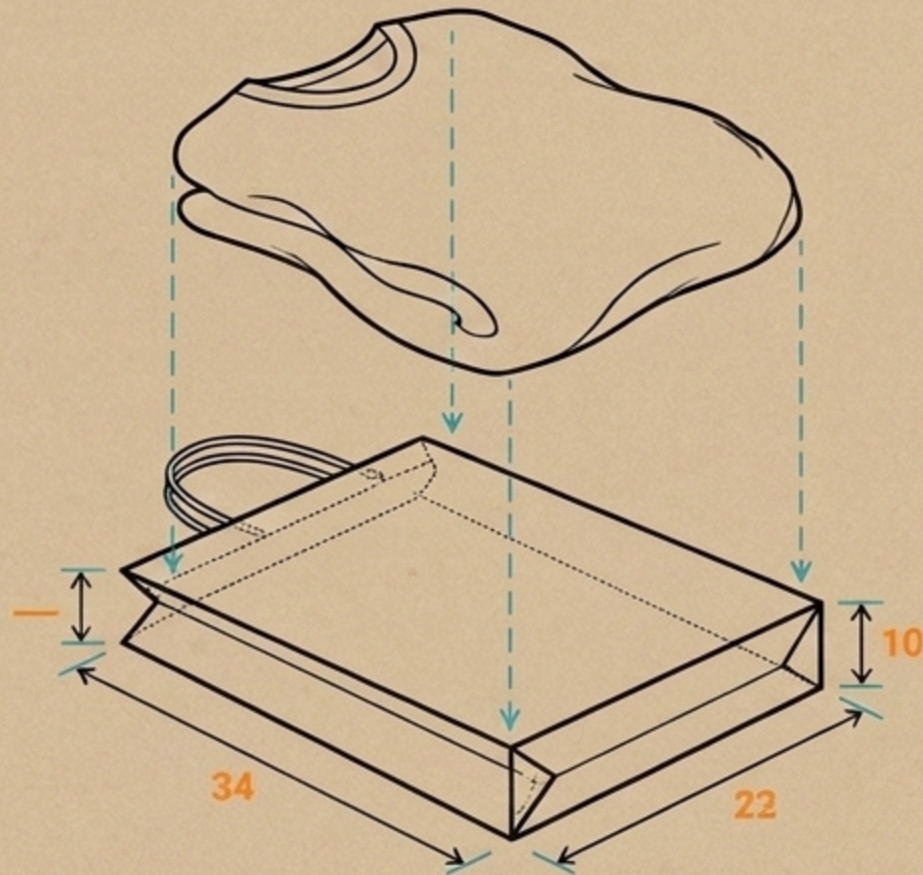

Anatomi Tas Kertas

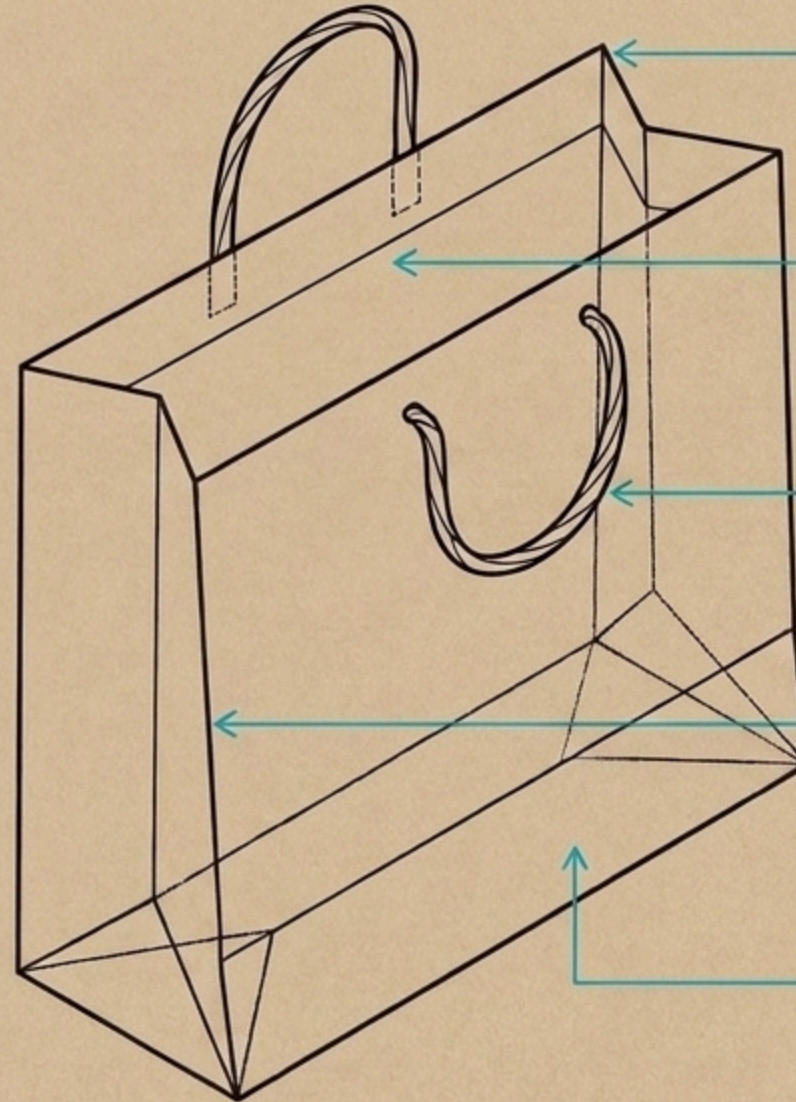

Tepi Atas: Tentukan kedalaman lipatan dan perlakuan atas yang diinginkan.

Penutup: Tentukan mekanisme penutupan terpadu atau zona perekat.


Gaya Pegangan: Pilih format berdasarkan jarak bawaan pelanggan dan beban.

Gusset: Tentukan kapasitas pengembangan samping/bawah berdasarkan siluet barang.

Penopang Alas/Dasar: Tentukan penguatan yang diperlukan untuk kemasan sekunder berat atau bersudut tajam.

Benturan Substrat

Warna kraft yang tampak adalah bagian aktif desain, bukan kanvas kosong. Kraft alami menyerap tinta dan mengubah nilai warna.

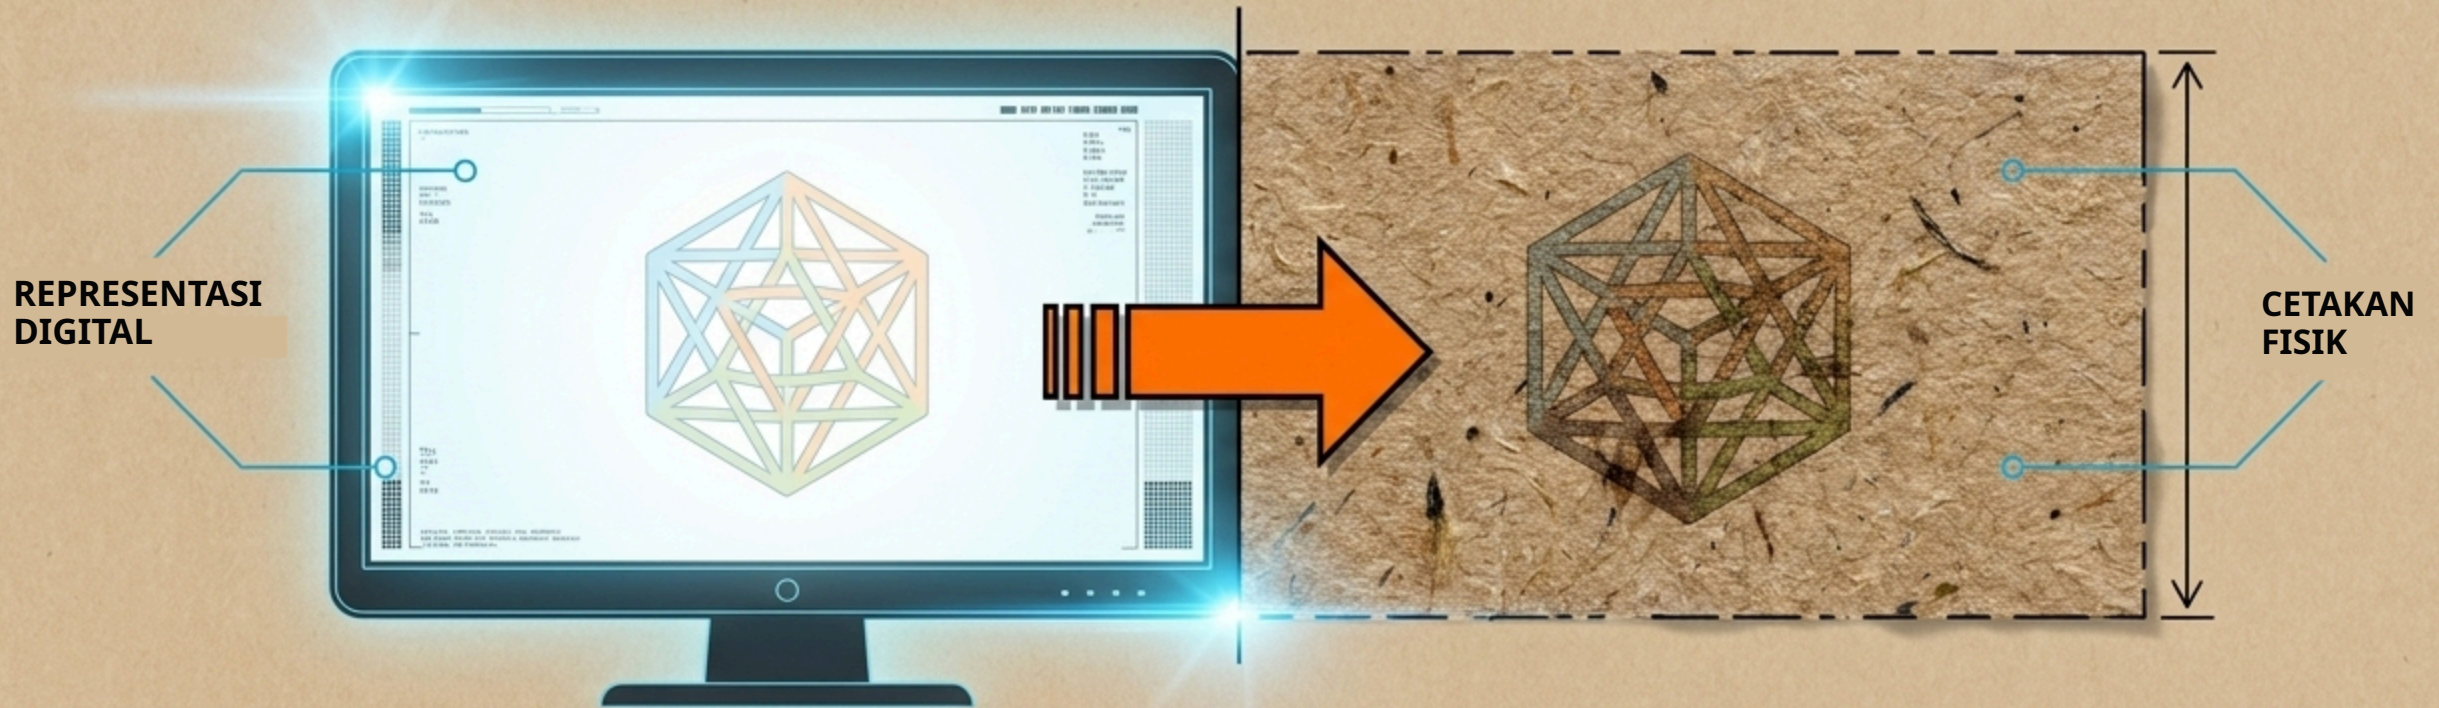


Grafis solid besar, warna pucat, dan detail halus memerlukan tinjauan teknis eksplisit terhadap kertas dan proses cetak yang diusulkan.

Gunakan branding dengan warna terbatas dan pertahankan substrat alami sedapat mungkin.

Navigasi

Membaca Peta Dieline 2D

Persiapan desain memerlukan pemahaman ruang yang tepat. Berikan gambar dengan dimensi lengkap, arah baca, dan orientasi panel.

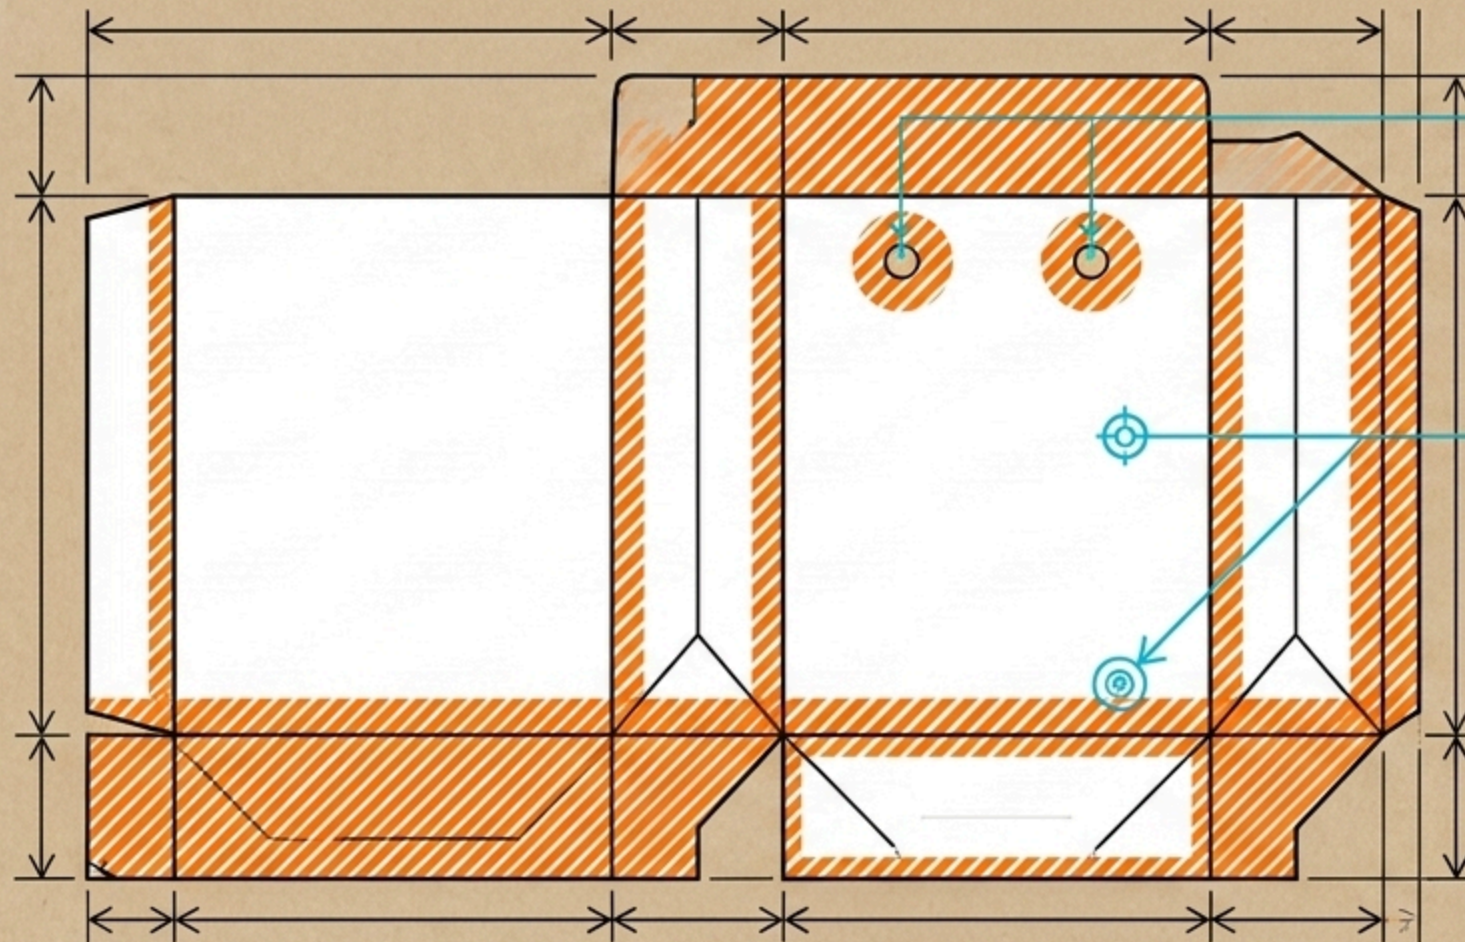


Tanda yang melintasi lipatan harus dihindari atau ditinjau secara ketat.

Pastikan barcode, tanda hukum, dan logo penting sepenuhnya bebas dari zona bahaya oranye (pegangan, label).

Batasan Teknis dan Kepatuhan

Berikan logo vektor, teks yang disetujui, gambar tertaut, dan data barcode; desain hanya setengah dari persyaratan.

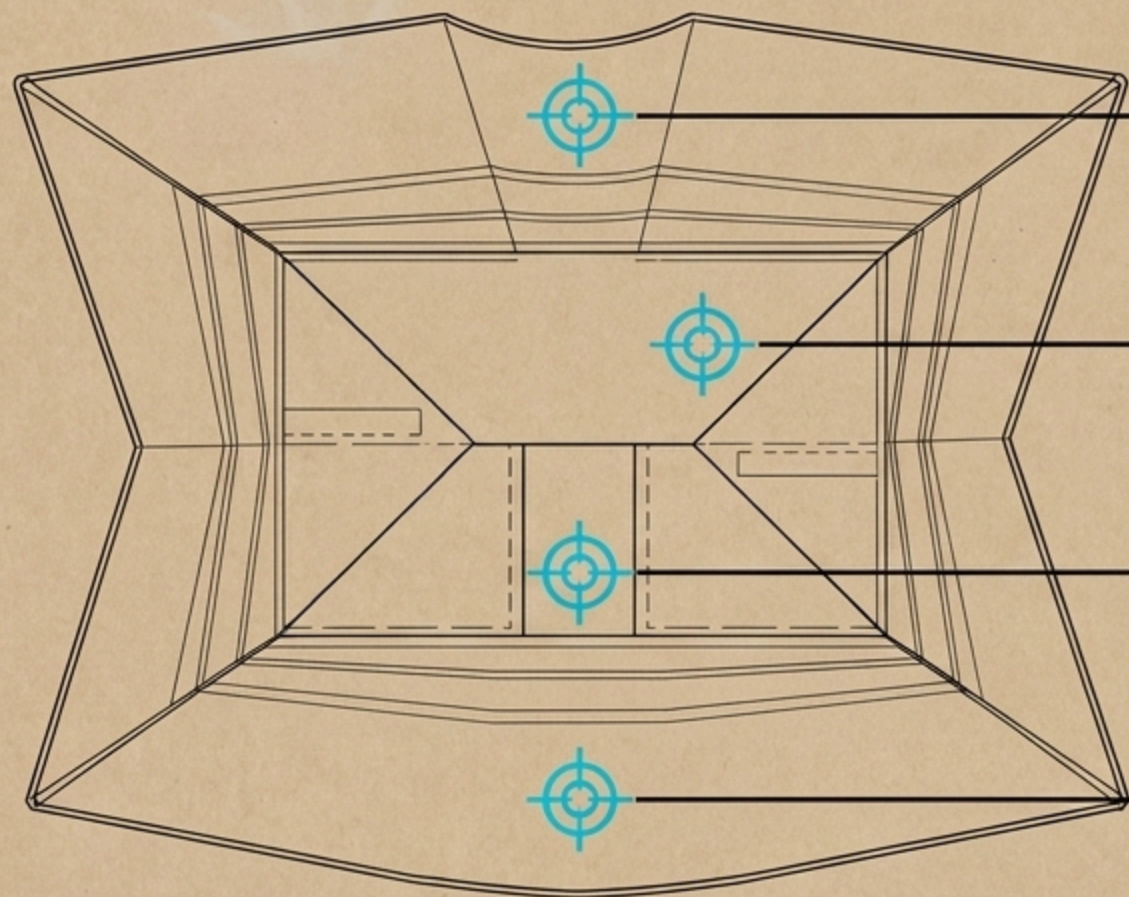

Kontak Makanan dan Minyak
(Memerlukan tinjauan teknis keamanan bahan)


Paparan Kelembapan
(Memerlukan tinjauan pengujian untuk kondisi bawaan)

Teks dan Label Teregulasi
(Persyaratan lokal untuk klaim pembuangan/daur ulang)

Klaim Kandungan Daur Ulang
(Harus diverifikasi dan ditinjau secara eksplisit)


Siklus Hidup Tas Kemasan Datar

Minta konfigurasi kemasan yang mendukung penghitungan, penyimpanan, dan pemisahan SKU.
Produk kertas kemasan datar yang salah ditangani akan berkerut permanen.

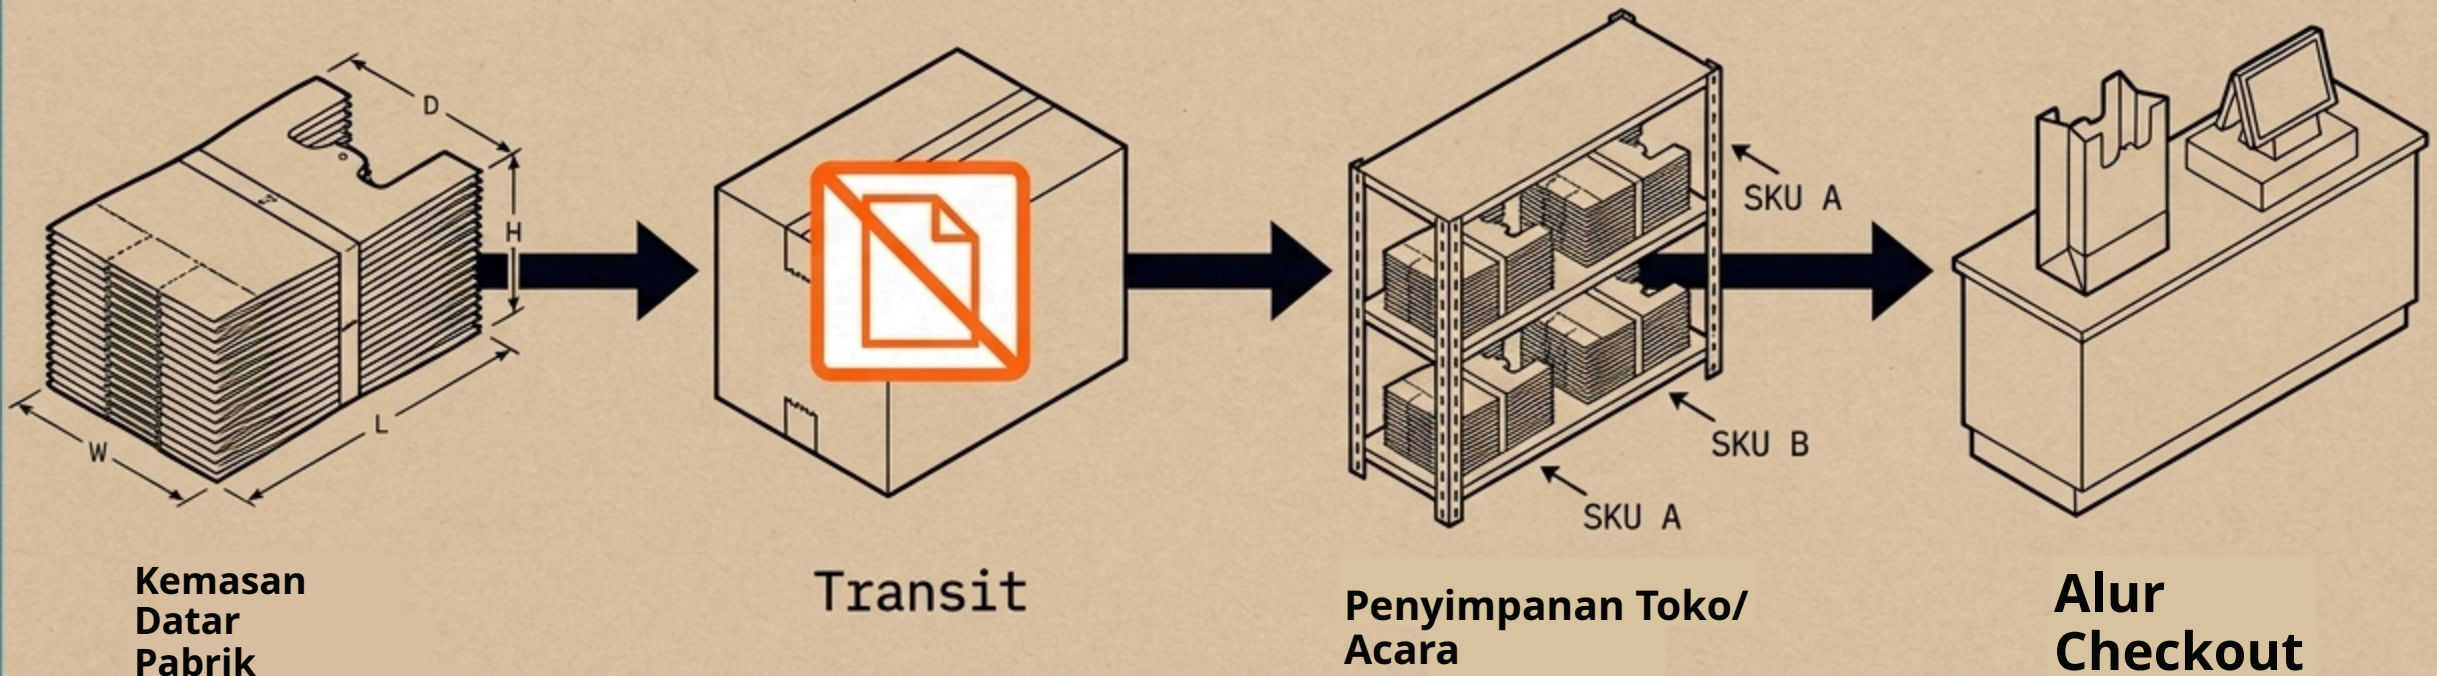

Nyatakan apakah tas dikirim kosong ke toko, dirakit lebih dahulu dalam kit, atau dikirim langsung ke acara. Jelaskan konteks jendela pengiriman tanpa mengasumsikan waktu tunggu standar.

Cetak Biru RFQ Sempurna

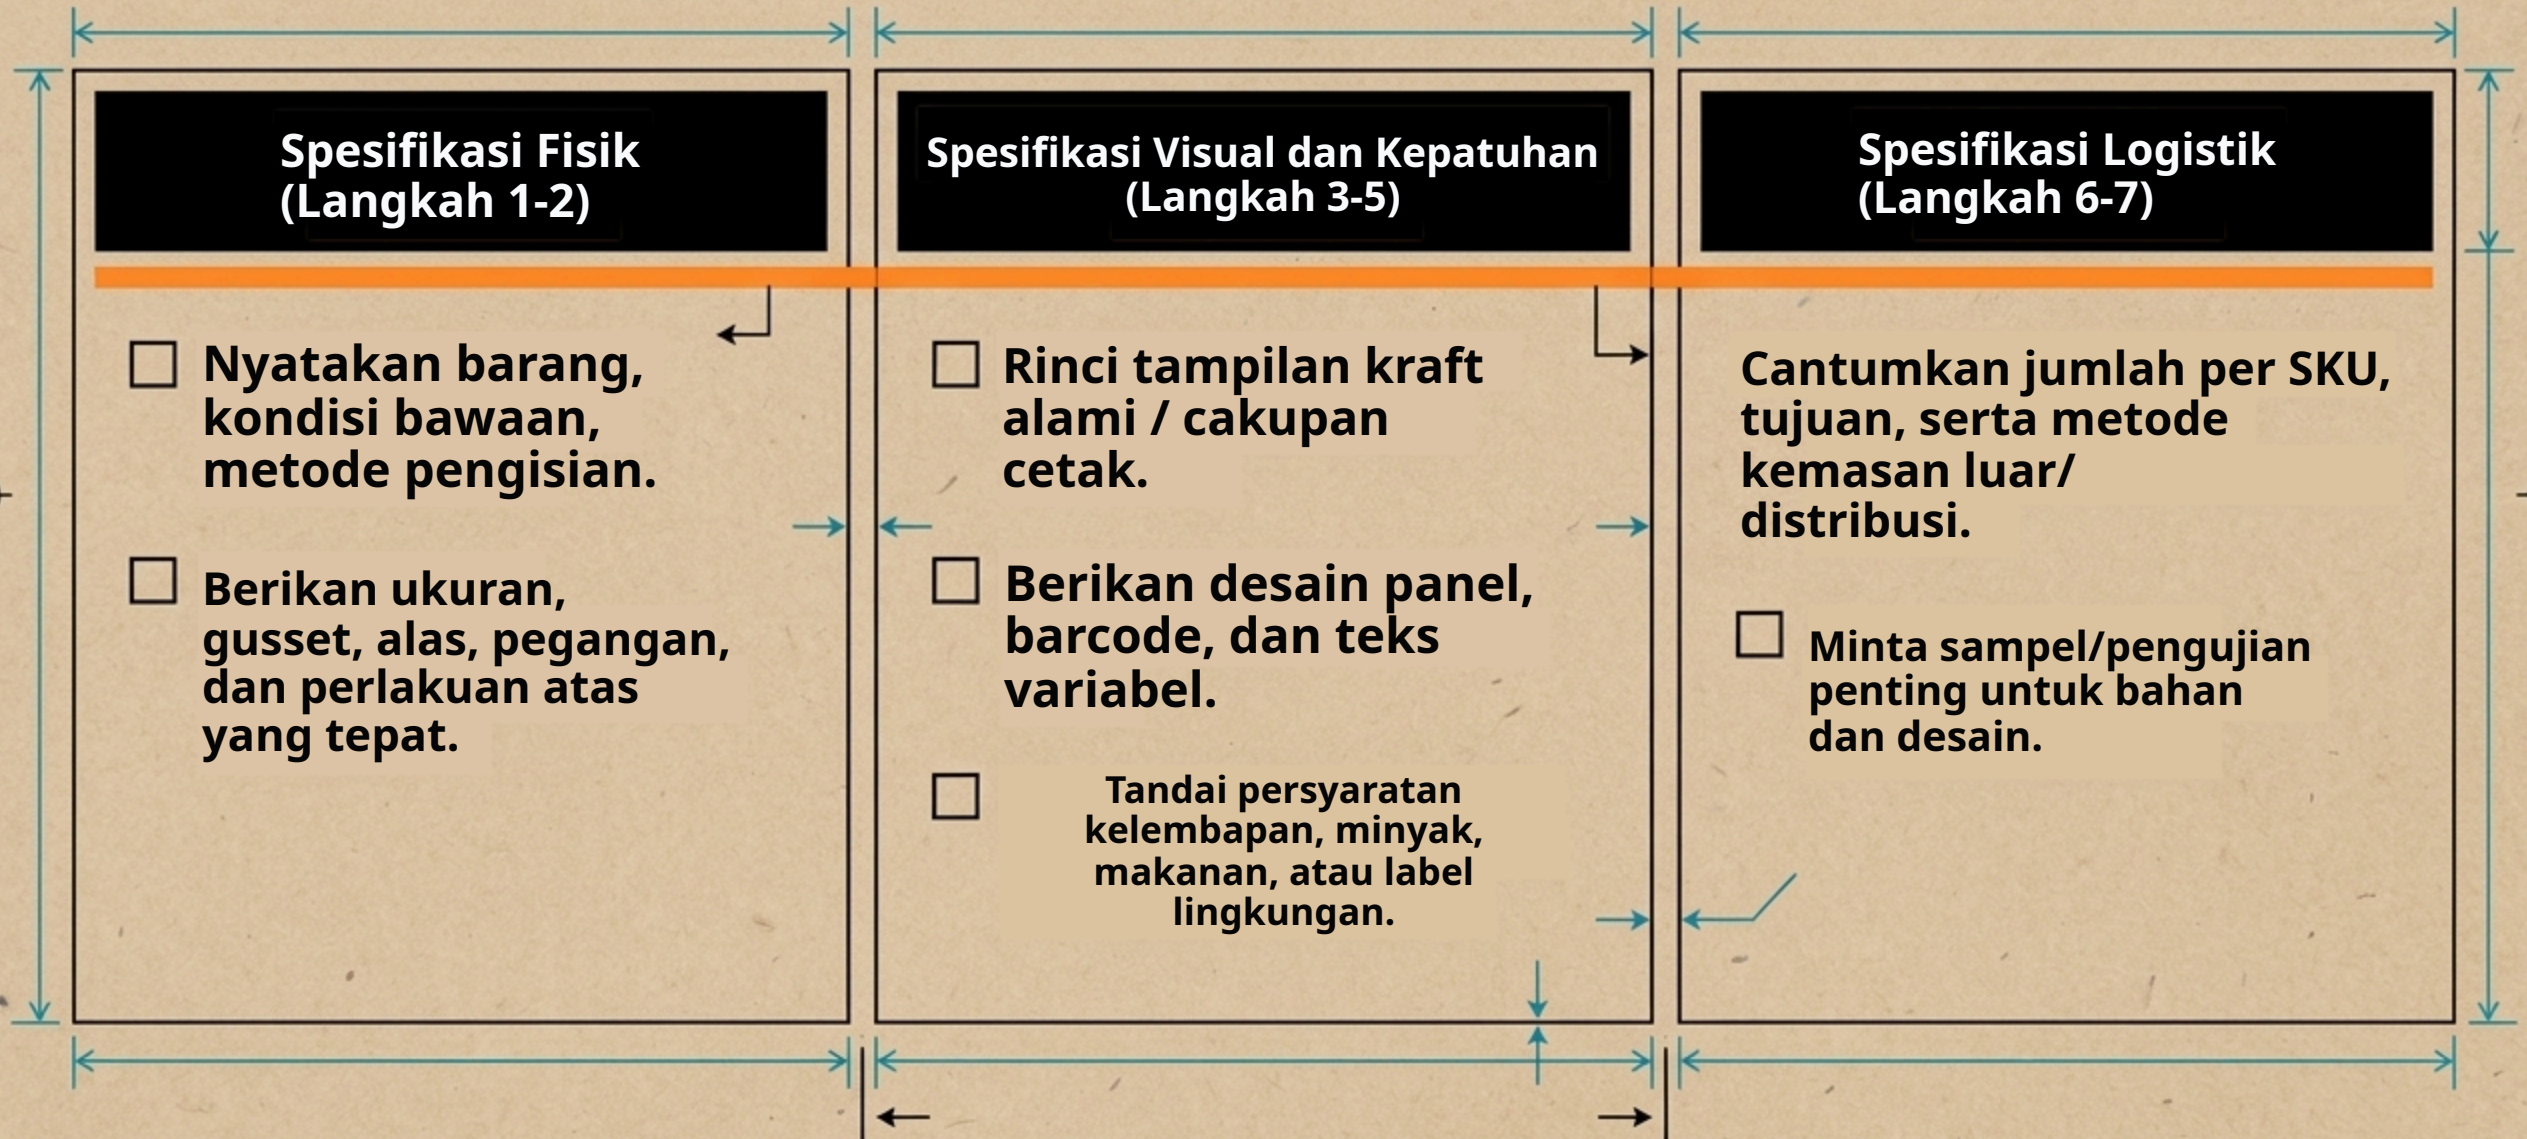

Validasi Mendahului Komitmen

Tas kertas kraft kustom unggul saat tas alami selaras dengan pengalaman merek yang dituju, asalkan penggunaan produk sebenarnya dan konstruksinya divalidasi.

Dapatkan penawaran resmi beserta tinjauan desain dan bahan sebelum membuat komitmen teknis atau komersial.



PEMBERITAHUAN: Kerangka ini tidak mengklaim kekuatan kertas, MOQ, harga, jadwal, atau jaminan, dan tidak menyiratkan bahwa tas kraft menggantikan karton pelindung atau kemasan dekoratif khusus.